




©2021 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire

Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario LSR 3W2. You may call us free at / Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited. The Porter Building. 1 Brunel Way. Slough SL1 1FO. UK. Mattel Australia Ptv. Ltd.. 658 Church St.. Richmond. Victoria. 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd.. Room 503-09. North Tower. World Finance Centre. Harbour City. Tsimshatsui. HK. China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 13, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miquel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miquel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B. Oullicura, Santiago, Tel.: 1230-020-6213, Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123, Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 — Oficinas 109 v 111. Vicente Lóoez — Prov. Buenos Aires, Tel.: 0800-666-3373, Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.S. Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: Servicio. Clientes@Mattel.com. Distribuído por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800 575 0780. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex, N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesiouetsmattel.fr. Mattel España, S.A., Aribau 200, 08036 Barcelona, cservice, spain@mattel.com Tel; 900 102 390 https://www.service.mattel.com/es.





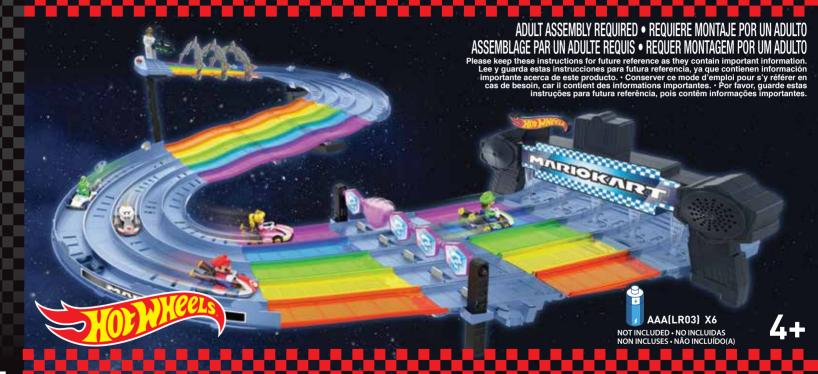



GXX41-4B70 1102633603-4LB HOTWHEELS.COM INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES **MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES**





Unscrew the battery covers with a Phillips head screwdriver (not included). • Install 3 new AAA(LR03) alkaline batteries (not included) in the battery box of the countdown. • Install 3 new AAA(LR03) alkaline batteries (not included) in the battery box of the finish gate. • Replace the battery covers and tighten screws. • Replace batteries if lights dim or sounds distort. • Dispose of batteries safely. • For longer life, use alkaline batteries. • When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.


Desatornilla la tapa de los compartimientos de pilas con un destornillador de cruz (no incluido). • Instala 3 pilas alcalinas AAA (LR03) nuevas (no incluidas) en el compartimiento de las pilas de la cuenta regresiva. • Instala 3 pilas alcalinas AAA (LR03) nuevas (no incluidas) en el compartimiento de las pilas de la meta. • Cierra las tapas de los compartimientos y aprieta los tornillos. • Sustituye las pilas si las luces se atenúan o el sonido se oye distorsionado. • Desecha las pilas gastadas apropiadamente. • Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas. • Es posible que el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar la función normal. saca y vuelve a introducir las pilas.

Dévisser les couvercles des compartiments des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). • Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) neuves (non incluses) dans le compartiment des piles du dispositif de compte à rebours. • Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) neuves (non incluses) dans le compartiment des piles de la barrière d'arrivée. • Remettre le couvercle et serrer les vis. • Changer les piles si les lumières faiblissent ou si les sons se déforment. • Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. • Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée. • Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.


Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída). • Coloque 3 pilhas alcalinas AAA (LR03) novas (não incluídas) no compartimento de pilhas da contagem regressiva. • Coloque 3 pilhas alcalinas AAA (LR03) novas (não incluídas) no compartimento de pilhas do portão de chegada. • Recoloque as tampas das pilhas e aperte os parafusos. • Troque as pilhas se o som ficar distorcido ou se as luzes falharem. • Descarte as pilhas gastas em local apropriado. ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas. • Para maior durabilidade, use pilhas alcalinas. • Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.

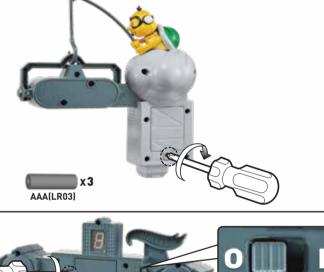


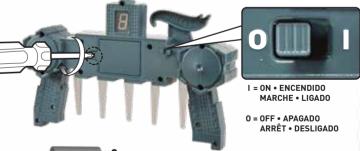


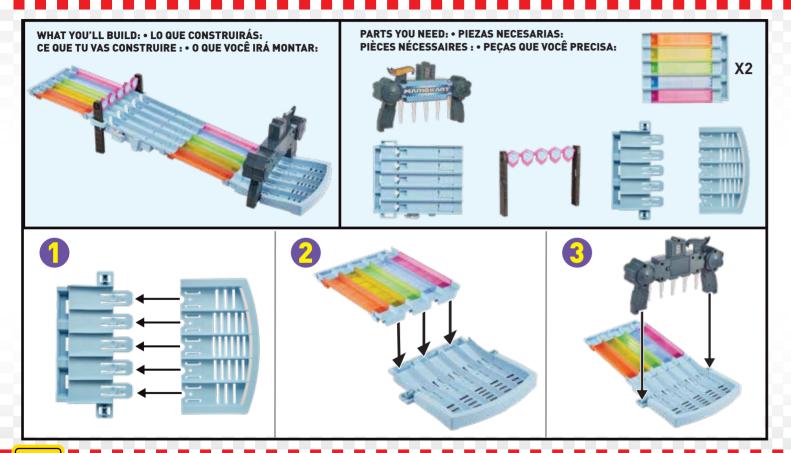




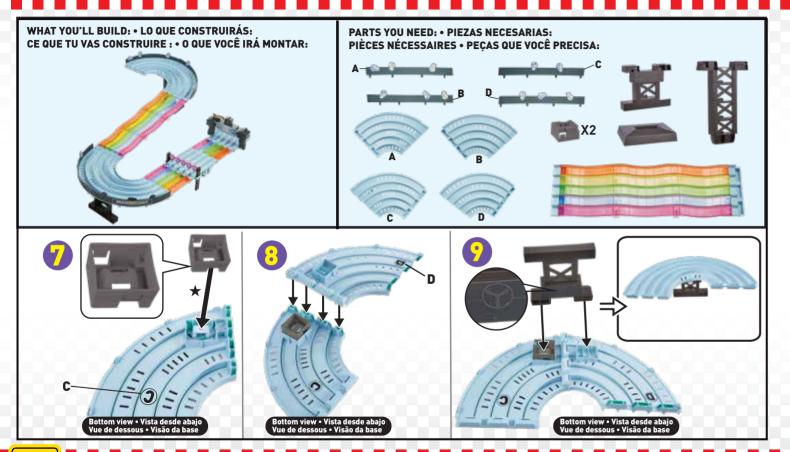

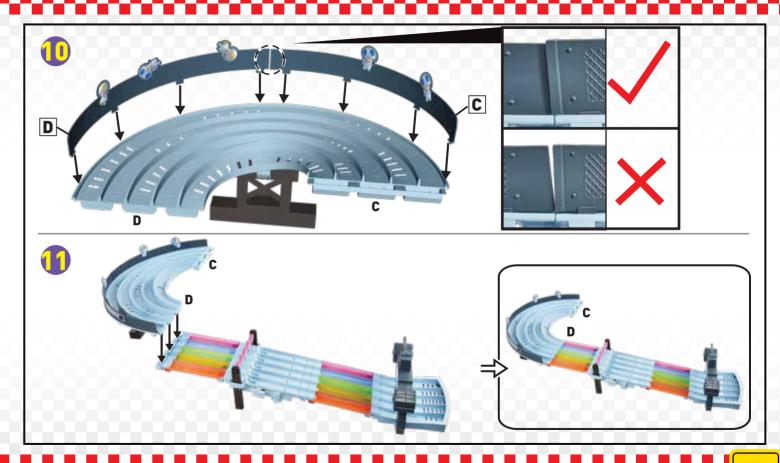

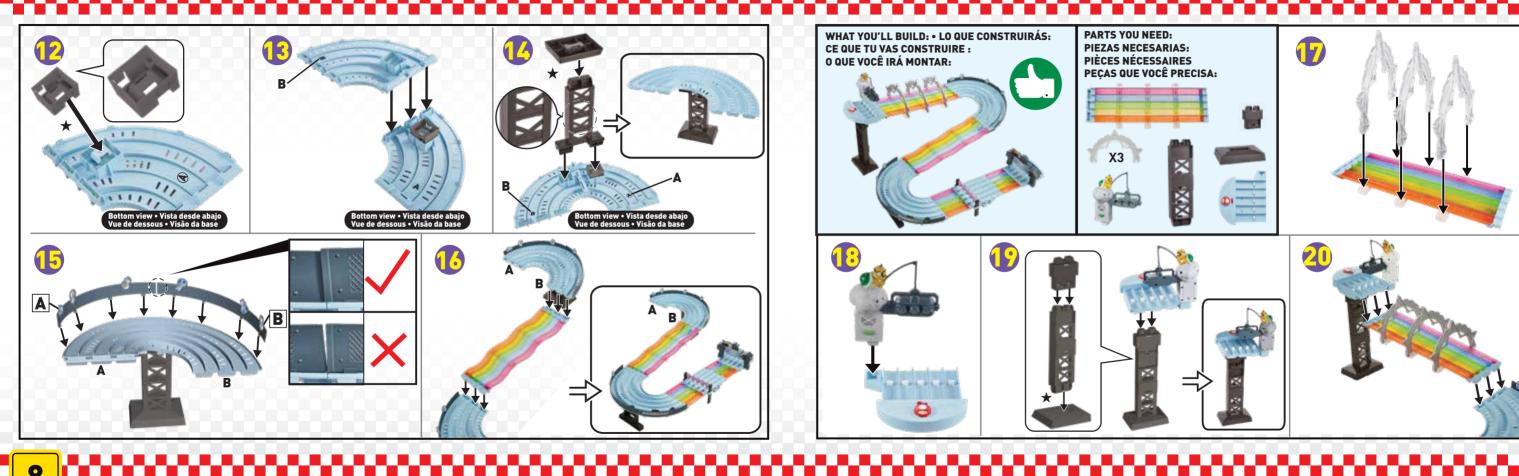

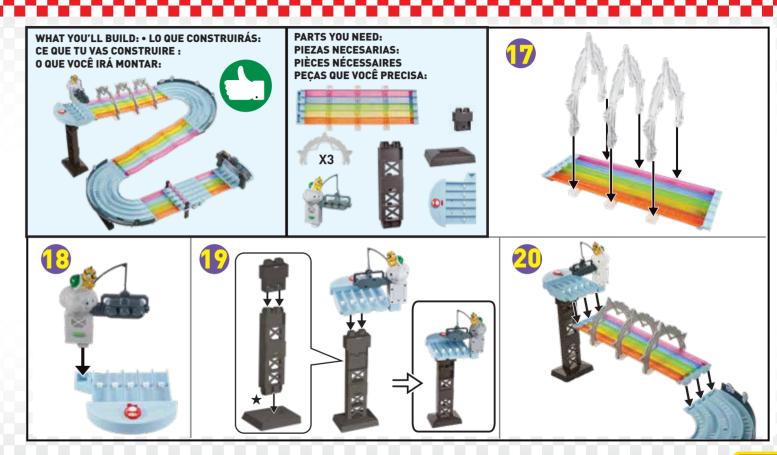






LAUNCH OPTION 1 • OPCIÓN DE LANZAMIENTO 1 • OPTION DE LANCEMENT 1 • OPÇÃO DE INÍCIO 1

Lock start gates and load you karts. • Bloquea los portones de salida y carga los karts. • Enclencher les barrières de départ et insérer les karts. • Trave os portões de partida e posicione os karts.





Press to launch when green light is on. • Pulsa para lanzarlos cuando se encienda la luz verde. • Appuyer pour lancer lorsque les feux sont verts. • Pressione para lançar quando a luz verde estiver

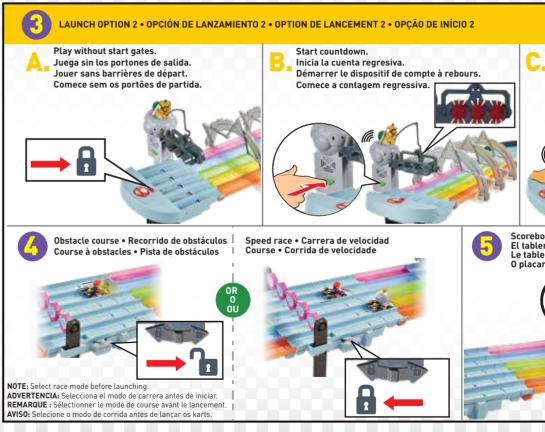






Release karts to launch. Suelta los karts para lanzarlos.

Lance os karts para iniciar.


Relâcher les karts pour les lancer.

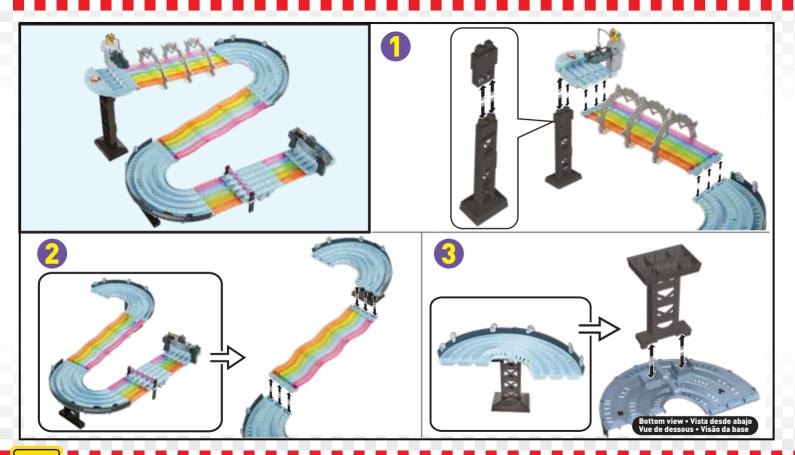


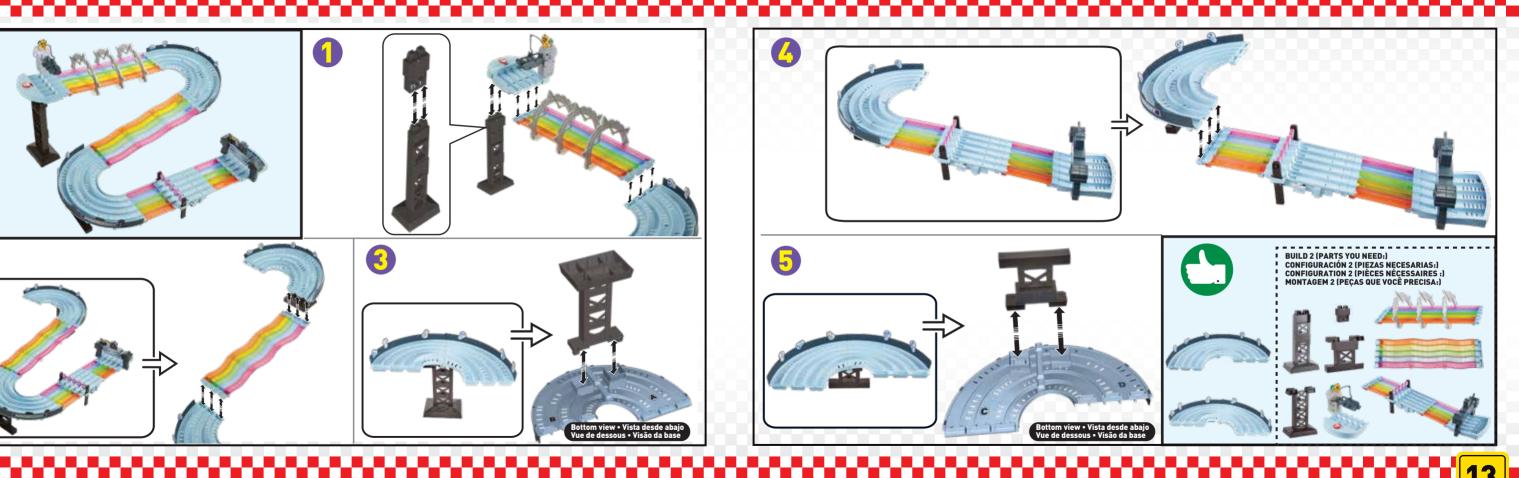

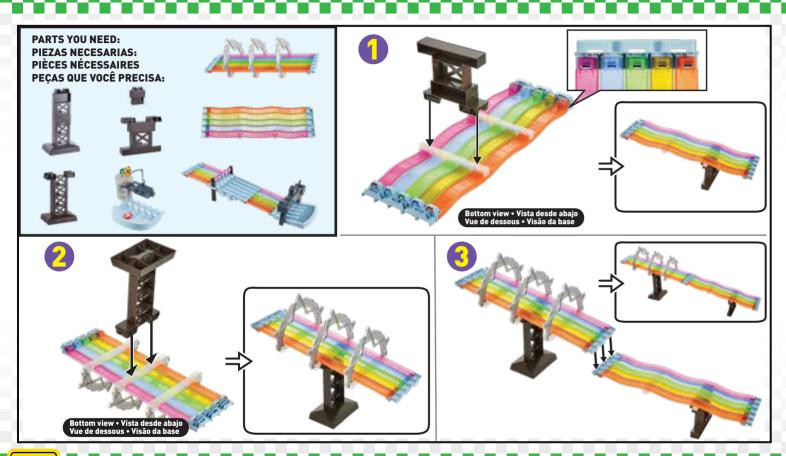



MARIOKART

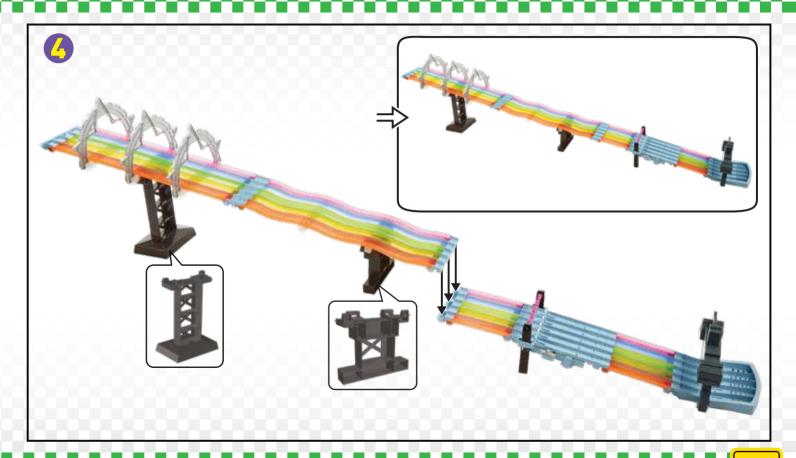

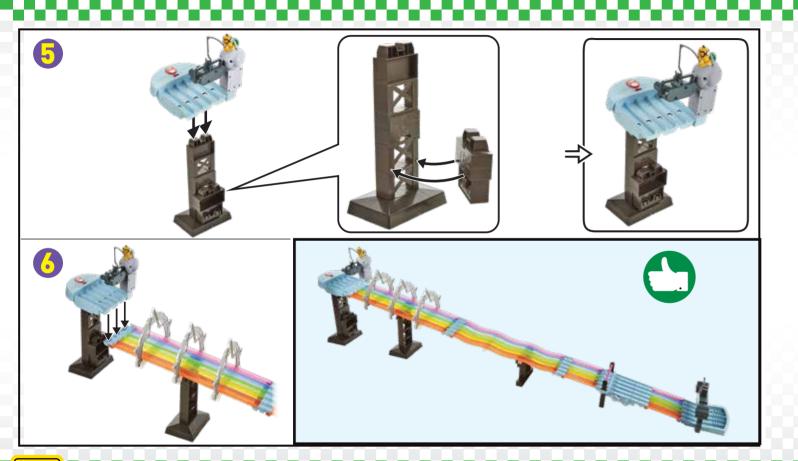


MARIOKART

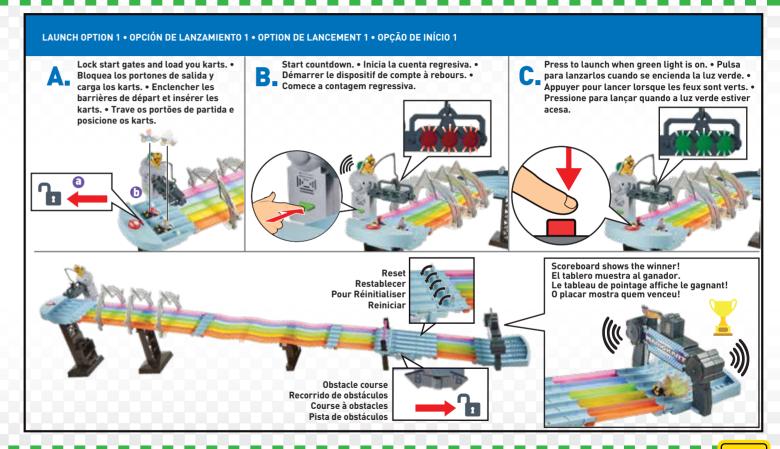

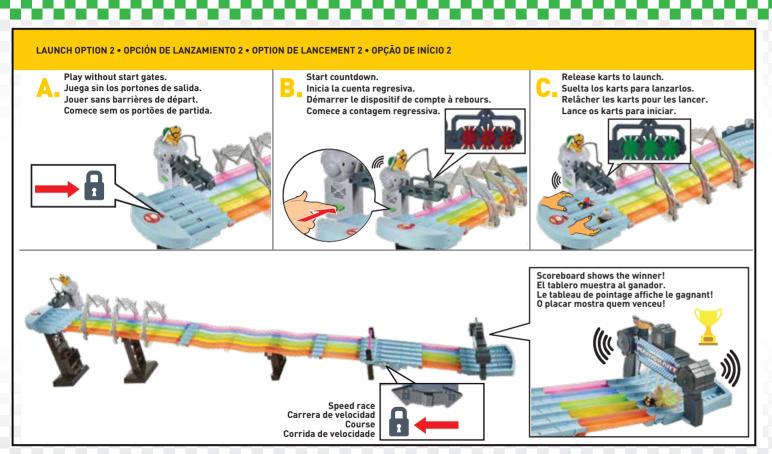

MARIOKART

Add spectators and extra racers! Connect to other Hot Wheels® tracks and sets to extend your race! ¡Agrega espectadores y corredores adicionales! ¡Conéctala a otras pistas y sets de Hot Wheels para extender la carrera! Ajouter des spectateurs et d'autres coureurs! Se connecte à d'autres pistes et ensembles Hot Wheels pour prolonger la course! Adicione espectadores e corredores extras! Conecte a outras pistas e conjuntos Hot Wheels deixar suas corridas ainda mais emocionantes!

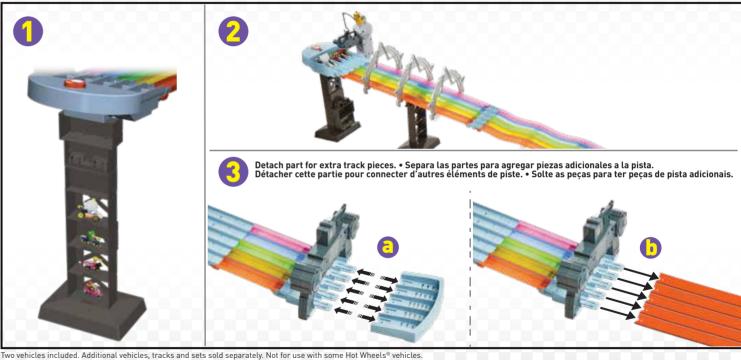

Incluye dos vehículos. Los vehículos, las pistas y los sets adicionales se venden por separado. No compatible con algunos vehículos Hot Wheels. Comprend deux véhicules. Autres véhicules, pistes et coffrets de jeu vendus séparément. Non compatible avec certains véhicules Hot Wheels.